

C2XB (21版) 中文说明书
尺寸: 127*127mm, 材质: 80g书纸

2021年爱德发印刷
版权所有, 翻印必究
本手册内所有图文, 未经授权, 严禁以任何方式之全部或部分使用。
本手册为随机手册, 不得转卖, 散发。
2021年2月

Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Feb. 2021
Printed in China




www.edifier.com

北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

设计版本: 2021版

EDIFIER 漫步者

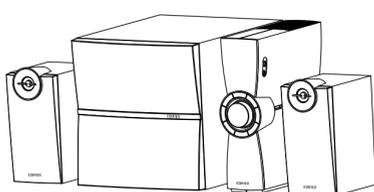

C2XB
有源音响

使用说明书
使用前请仔细阅读

重要安全信息


- 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
 - 请按照制造商指定的附件。
 - 请勿在30°C的环境下使用本产品。
 - 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨或受潮。
 - 请勿在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入任何液体中或使液体飞溅, 飞溅到本产品上。
 - 请勿在靠近任何热源(如加热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
 - 本产品上不要安装任何带电的器具, 如花瓶; 也不要在本产品上放置任何形式的明火、打火机或蜡烛。
 - 请勿将本产品产品的开口孔, 不要将物体塞入本产品的通风口或格栅中, 这样可能会导致火灾或触电的危险。
 - 请在本产品的周围留足空间, 以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
 - 请勿强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞, 插头和端口是否匹配和方向是否正确。
 - 为减少儿童误操作提供的配件(如遥控器), 请将配件放在儿童拿不到的地方。
 - 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险, 无论本产品的原因如何, 您必须寻求专业维修人员维修(如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受潮等, 不能正常工作或被弹过)。
 - 在拆卸前, 请断开电源, 请关闭本产品关机, 并断开供电的插头。
 - 请勿使用易燃、易燃、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如清洁时, 请使用中性清洁剂清洗。
 - 使用时, 如果音量过大, 可能会导致听力损伤, 请将音量调到安全水平, 不要在高音量大长时间的使用耳机聆听音乐, 此行为可能会导致听力损伤, 当您在开车或过马路时, 请谨慎使用, 以免发生交通事故。
 - 正确处置废弃电子产品, 不要将电子产品、部件、电池与其其它生活垃圾一起丢弃, 为防止这些物品可能有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 和保证资源的循环利用, 请按照当地或国家的处理相关法律法规规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。
- 电源警告:
* 请将本产品放置在电源插座附近, 以便使用。
* 本产品(带有的遥控器)中含有纽扣电池, 如不慎吞服电池, 会对人体产生严重的伤害, 甚至在2小时内致人死亡, 不可将新的或已使用过的电池存放在儿童能够接触到的地方。
* 如电池仓没有安全关闭, 请勿使用本产品, 并确保将遥控器放在儿童拿不到的地方。
* 如怀疑吞下了电池或是将电池位于体内, 请立即就医。

安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部:
* 此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压, 这可能会引起触电、带来危险。
* 此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳, 其内部没有用户可更换的部件, 如需维修请到有资质的维修店进行维修。
* 此符号表示本产品只适用于室内环境。
* 此符号表示本产品是CLASS II(或双重绝缘)的设备, 无需接地保护。
* 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用, 可以在热带气候条件下安全使用。
* 带有接地线的产品, 应连接带有接地保护的电源插座。
* 对于可分离的电源线, 产品的插头和器具插座是断开装置, 应能保持方便的使用; 对于不可分离的电源线, 产品的插头是断开装置, 应能保持方便的使用。
* 带有安全开关的产品, 电源开关可以作为断电装置, 应能保持方便的使用。
警告!
* 电池更换不当会有爆炸危险, 只能使用同样类型或等效类型的电池来更换。
* 针对可拆卸电池的产品, 电池必须回收或妥善处理, 针对不可拆卸电池的产品, 禁止拆解。
* 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中, 请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中, 不要让金属物体接触电池的电极。
* 如果电池出现膨胀、变形、变色、异味或发出其它任何异常, 请勿继续使用, 电池应立即停止使用。
* 如果电池使用不当, 就有可能爆炸或泄漏, 从而造成损伤和其它人身伤害, 如果电池泄漏, 应小心并依据当地的电池处理相关法律法规要求立即丢弃电池。
* 无线产品发出的短波无线电磁信号可能会影响其它电子设备和医疗设备的正常使用, 在禁止使用的地方请关闭本产品。
* 在医疗场所内(如: 手术室、急救室、监护室), 火警自动报警设备和其它医疗设备附近, 请勿使用本产品。
* 在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围内, 请勿使用本产品, 无线电磁波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用。

物品清单

打开包装


- C2XB物品清单
- 功放1台
- 低音箱1只
- 卫星箱2只
- 遥控器1只
- 3.5-3.5mm 立体声插头音频线1条
- 3.5-RCA插头音频线1条
- 说明书及售后服务卡1份

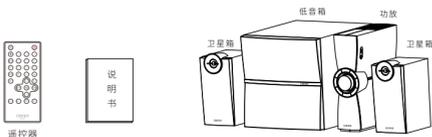

遥控器

2
中文

图示及功能说明

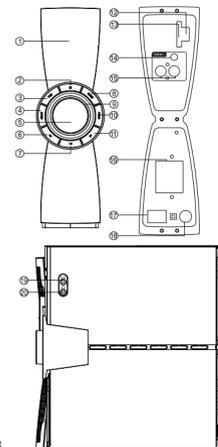


- 数码显示屏
- 开机/待机
- 高音音量选择
- 音频输入选择
- 音量旋钮调节
- << 短按上一曲(蓝牙/U盘/SD卡模式)
长按约2秒上一文件夹(U盘/SD卡模式)
- ▶▶ 短按暂停/播放
长按断开蓝牙连接(蓝牙模式)
- 低音音量选择
- 指示灯亮
- FUNC 功能键(高音、低音选择)
- >>> 短按下一曲(蓝牙/U盘/SD卡模式)
长按约2秒下一文件夹(U盘/SD卡模式)
- U盘接口(最大支持32GB)
- SD卡接口(最大支持32GB)
- AUX信号输入接口
- PC信号输入接口
- 低音箱、卫星箱接口
L+: 左卫星箱接口(接黑色线)
L-: 左卫星箱接口(接白色线)
R+: 右卫星箱接口(接黑色线)
R-: 右卫星箱接口(接白色线)
SW+: 低音箱接口(接黑色线)
SW-: 低音箱接口(接白色线)
- 电源开关
- 电源线
- AUX信号输入接口
- 耳机插孔

遥控器说明


操作遥控器时, 应将遥控器的发射头对准功放前面板接收窗, 遥控器的最佳操作距离应在7米之内。

- 静音键
按此键, 按下<X>键关闭音箱声音输出, 再按<Y>恢复声音输出。
- 开机/待机
按<O>键系统切换开机/待机, 待机状态下, 系统内部供电并未断开, 若长时间不使用, 需关闭功放后面板的电源开关。
- 音源选择: 蓝牙-AUX-PC-USB-SD
蓝牙模式下, 长按<S>键断开蓝牙连接
- 0-9数字键
SD卡/USB音源模式下, 按此组中任一键或按任意键选择歌曲(如: 按1-2键选择曲目12)。
- ▲▼/←→ 向上/向下/向左/向右文件键
分别选择上/下一个含MP3/WMA格式的文件夹。
- VOL+/VOL-: 音量增大/减小
▶▶▶: 上一曲(仅在蓝牙/U盘/SD卡模式下有效)
▶▶: 播放/暂停
- RESET---复位键
按下RESET键约3秒, 系统复位, 恢复出厂设置。
- BASS+/BASS-: 低音调节
- TERB+/RERB-: 高音调节

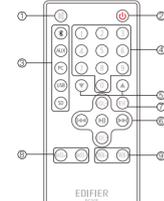

遥控器电池的更换

按照右图示方法取出遥控器电池仓, 将电池正确装入电池仓内, 然后关闭电池仓。
说明: 本产品出厂时已将标配的一块CR2025纽扣电池装入遥控器内, 并用绝缘胶纸将电池电极封住, 初次使用时请取下保护电极的绝缘胶纸。




警告

不可吞服电池, 否则会有化学灼伤危险!
本产品(带有的遥控器)中含有纽扣电池, 如不慎吞服电池, 会对人体产生严重的伤害, 甚至在2小时内致人死亡, 不可将新的或已使用过的电池存放在儿童能够接触到的地方。
如电池仓没有安全关闭, 请勿使用本产品, 并确保将遥控器放在儿童拿不到的地方。
如怀疑吞下了电池或是将电池位于体内, 请立即就医。

4
中文

音箱的连接

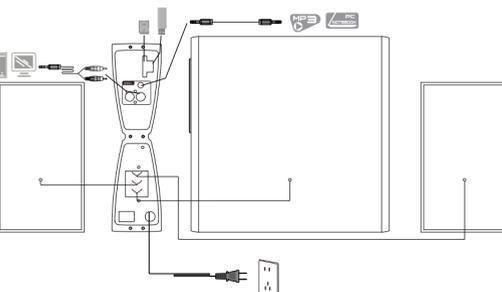

请注意音箱连接线的颜色, 黑色线接入红色接线夹, 白色线接入黑色接线夹, 接线前请确保功放后面板的电源开关处于关闭位置。


注: 本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

使用说明

1 连接音源



2 选择音源



3 播放音乐并调至合适音量



6
中文

蓝牙输入



- 按功放上的<BT>键或遥控器上的<S>键选择蓝牙输入模式, 显示屏显示蓝牙模式。
- 打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER C2XB”, 如系统提示需要PIN码时, 请输入“0000”。

说明: 1. 请确定您的设备支持A2DP(蓝牙音频传输协议)。
2. 部分蓝牙设备因软件设置的不同, 与本机连接使用时功能可能会有差异。

规格参数

规格参数(执行标准: SJ/T 11540-2015)
失真限制的输出功率: R/L: 12W+12W
S/W: 40W
额定声频响应范围: 50Hz-20KHz
噪声声级: ≤25dB(A)
音频输入: PC/AUX/USB/SD卡/蓝牙

声明: 由于产品的不断更新发展, 我们保留有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步者®、Xenial®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。
我公司保留一切权利, 仍留其它。其所涉及之商标均属于其所有者。

8
中文

疑难解答

- 疑难解答:
- ❏ 只有一边音箱有声怎么办?
请先检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备, 如音箱能正常发声, 请检查您之前的音源。如音箱仍不正常, 请联系售后客服。
 - ❏ 音箱都无声, 怎么办?
1、请检查电源插头是否插好, 电源开关是否打开。
2、请检查音源和连接输出是否正常。
3、请检查音源信号输出是否正常。
4、请检查音源或音源的音量是否已被调到最小。
5、请检查音箱电源后重新开机。
 - ❏ 音箱的噪声问题?
漫步者音箱具有低噪声特点, 有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线, 然后开大音量, 1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
 - ❏ 遥控器不起作用
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确; 检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木制部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电线电缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电液件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表依据SJ/T 11364的规定填写。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有害物质, 该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

10
中文