

EDIFIER 漫步者

MP500 数字K歌直播麦克风

使用指南
Operating instructions

产品特点

- 心形指向电容麦头, 瞬时响应快, 声音还原度高;
- 支持混响调节, 数字音效处理芯片, 声音输出优秀;
- 实时监听, 尤其适合直播、录音、K歌用途;
- 支持干湿两种录制模式, 支持音量多档调节;
- 致密金属防摔网头, 轻质铝合金外壳, 经久耐用;
- 便携简约设计, 银色精致的机身, 质感高档;
- 2500mAh 大容量电池, 工作时间长达 30 小时。


规格参数

拾音器: 14mm电容式
 灵敏度: -37±3dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)
 信噪比: 58dB (A计权, 1KHz, Pa)
 指向性: 心型
 电池容量: 2500mAh
 输入电压: 5V=1A
 充电时间: 约4h
 使用时长: 30小时以上

包装清单

麦克风*1、3.5mm四极音频线*2、USB充电线*1、防喷棉*1
 说明书*1、保修卡*1

按键说明

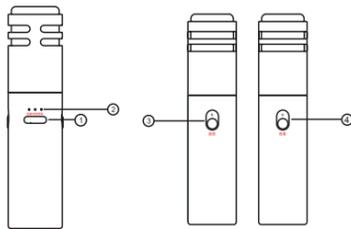

- ① 多功能键:
 - 长按 3S: 开关机
 - 短按: 切换直播 / 录歌模式
- ② 指示灯:
 - 电源 -- 白灯常亮: 开机;
 - 红灯亮起: 电量低;
 - 录歌 -- 白灯亮起: 录歌(听湿录干)模式;
 - 直播 -- 白灯亮起: 直播(听湿录湿)模式;
- ③ 混响调节: 支持三档不同强度的混响模式切换: 原声 /KTV/ 演唱会;
- ④ 音量调节: 此按键可同时调节麦克风的耳机监听与录音音量; 伴奏音量请通过手机调节;

接口说明




- ⑤ 充电 - 充电接口, 通过 Micro USB 充电线给 MP500 充电, 充电时电源指示灯亮红灯, 充电结束后, 红灯熄灭;
- ⑥ 手机 - 手机接口, 可通过 3.5mm 音频线与手机连接;
- ⑦ 耳机 - 耳机接口, 可连接耳机、耳塞或有源音箱。
- ⑧ 伴奏 - 伴奏接口, 可连接外部音源如 MP3、手机、平板等; 用于手机直播需要外部伴奏的场景。

使用场景说明

一、手机录歌场景

- 1. 设备连接:
 - 如下图, 请使用本产品配备的 3.5mm 音频线, 在麦克风底部相应的接口位置连接好手机、耳机;

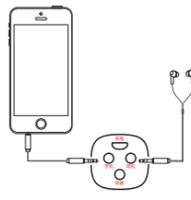

(提示: 为避免接触不良产生噪声, 请确保各接口完全插入!)

2、模式/音量/混响调节

请单击多功能键切换模式为“录歌模式”;
 通过调节音量滑动开关, 选择合适的麦克风音量; (伴奏音量请通过手机调节)。
 通过麦克风混响调节推钮, 切换不同的混响效果: 原声、KTV、演唱会;


3、软件支持

支持唱吧、全民 K 歌、好唱、百度音乐、酷狗音乐、酷我 K 歌等 K 歌 APP;

PS. 使用唱吧, 好唱, 全民 K 歌等自带后期音效处理的手机 K 歌 APP 时, 可切换到“录歌”模式, 录制完成后再通过 APP 添加不同音效;

二、手机直播场景

- 1. 设备连接:
 - 如下图, 请使用本机配备的音频线, 将直播手机、伴奏手机连接到麦克风;

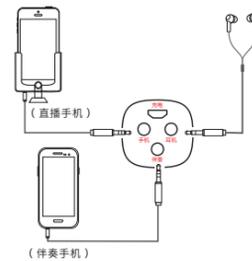

北京爱德发科技有限公司 出品

地址: 北京市海淀区北四环西路68号
 生产商: 东莞市漫步者科技有限公司
 厂址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®、漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD

Address: 8th floor, ZuoAn Building, No.68 BeiShiHuanXilu, Haidian District, Beijing 100080, CHINA
 Manufacturer: DONGGUAN EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD
 Address: No.2 East Industry Road, Songshan Lake National High-tech Industrial Development Zone, Dongguan.

Notification: EDIFIER®、漫步者® are registered trademarks of Beijing Edifier Technology Co., LTD, all rights reserved.

2. 模式 / 音量 / 混响调节
 请单击多功能键切换模式为“直播模式”;
 通过调节音量滑动开关, 选择合适的麦克风音量; (伴奏音量请通过手机调节)。
 通过麦克风混响调节推钮, 切换不同的混响效果: 原声、KTV、演唱会;


3. 软件支持

支持映客、YY、斗鱼、花椒、熊猫 TV、美拍、虎牙、全民 TV 等直播 APP;

三、客厅 KTV 场景


MP500 同样适用于客厅 K 歌:

1. 使用音频连接线将有源音箱的 AUX 接口连接到 MP500 的耳机接口 (PS: 蓝牙音箱需要将信号源选择到 AUX)。
2. 另外一条音频线将 MP500 的手机接口与手机连接。
3. 开启麦克风调试好混响和音量, 播放手机的伴奏音乐, 即可体验。

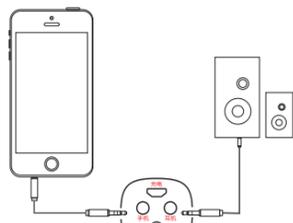

四、其他场景

MP500 还支持连接笔记本、PAD 等设备, 更多场景, 更多惊喜!

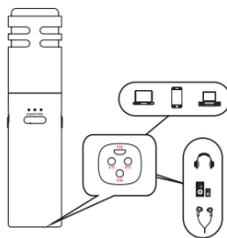


使用小贴士:

● K 歌时耳返设置

目前部分手机或 K 歌软件自带耳返功能的, 但会有较大延时, 且会与 MP500 的实时耳返功能重合, 造成耳机返听延迟、人声重叠等现象。此时我们建议关掉手机或 K 歌软件自带的声音反馈, 只通过 MP500 来实现零延时的耳机返听。

方法是: K 歌时关闭 K 歌软件的人声音量, 只保留 MP500 的声音; K 歌完成后恢复 K 歌软件的人声音量。如下图:

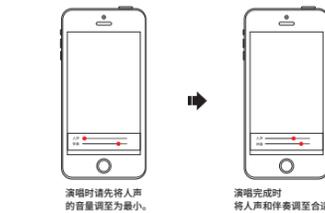


注意: 所有手机在 K 歌过程中做过上述动作(关闭耳返)后, 录制完成需要做后期调节时, 必须将人声音量调回相应合适的大小, 否则将会在调音过程中听不到录制到的人声。

- 使用海绵套可以减少喷麦现象;
- 唱歌时只佩戴一只耳机录音效果会更好;

充电

如您需要对 MP500 产品进行充电, 可使用本机配备的 Micro USB 线将 MP500 产品的充电接口连接至 DC 5V/1A 的电源适配器进行充电, 充电时电源指示灯显示红色。

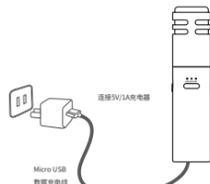

疑难解答

- 麦克风指示灯不亮
 - 可能原因: 电池电量不足
 - 解决办法: 用标准 USB 充电线充电至满电状态
- 开机后麦克风没声音
 - 可能原因: A 耳机/音箱原因 B 麦克风原因
 - 解决办法: A 确保耳机线完全插入麦克风耳机监听孔/音箱音量调大
 - B 推动麦克风音量旋钮, 将麦克风音量调大
- 手机录音时有延时或重音
 - 可能原因: K 歌软件开启了人声音效处理, 与麦克风音效重叠
 - 解决办法: 关闭 K 歌软件的人声音量或人声音效处理或选择“原声模式”
- 录制的声音没有混响效果
 - 可能原因一: 麦克风处于录歌(听湿录干)模式下
 - 解决方法①: 在录歌(听湿录干)模式下使用 APP 的音效处理功能;
 - 解决方法②: 单击麦克风的“多功能切换按键”, 将麦克风切换到直播(听湿录湿)模式;
 - 可能原因二: 部分手机在插入音频线时因插入速度过慢没有识别到麦克风。
 - 解决方法: 将手机端的音频线拔掉之后重新快速插入手机。

安全注意事项

- 使用本产品前, 请仔细阅读本说明
- 注意所有警告及注意事项, 遵守所有使用步骤
- 由于本产品带有电池, 请勿在近水处、下雨天或打湿情况下使用
- 请勿在任何热源附近(如阳光暴晒、火、散热器、热风扇、电熨斗、炉灶等)使用
- 请勿在任何磁性物体(电磁铁、冰箱、微波炉等)附近使用
- 只能使用与本产品配套的电源线、音频线等配件
- 如遇雷暴天气或长期使用本产品, 请关闭电源开关
- 不得自行拆卸本产品, 如需维修, 请将产品寄回本公司或
- 交由专业合格的维修人员处理

Table of Hazardous Substances and their Content

部件名称	有害物质			
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))
金属零件	×	○	○	○
塑胶附件	○	○	○	○
塑胶零件	○	○	○	○
导线	○	○	○	○
电路板组件	×	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 C: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26576规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26576规定的限量要求。
 ○: 表示所有有害物质含量符合欧盟RoHS法规(2011/65/EU)指令。
 注: 环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度条件。