


花再

深渊音箱

— 使用说明书 —


1. 物品清单

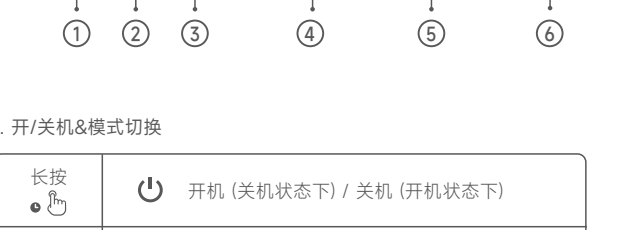

音箱



说明书&保修卡



擦拭布

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明



1. 开/关机&模式切换

长按 	开机 (关机状态下) / 关机 (开机状态下)
短按 x1	输入模式切换 (USB声卡/蓝牙)

2. 模式指示灯

红灯	USB声卡输入
白灯	蓝牙输入

3. 音量减小&上一曲

短按 x1	音量减小
长按 	上一曲

4. 播放/暂停

短按 x1	播放/暂停 (USB声卡/蓝牙模式下有效)
	接听电话 (有来电状态) 挂断电话 (正在通话状态)
长按 	拒接电话 (有来电状态下)
	强制断开蓝牙，不清除设备配对信息

5. 音量增加&下一曲

短按 x1	音量增加
长按 	下一曲

6. 氛围灯

短按 x1	切换氛围灯效
长按 	打开/关闭氛围灯
双击 x2	切换屏幕主题

3. 操作使用说明

● USB声卡输入




将音箱USB线接入电脑USB端口，音箱开机后，短按开/关机按键“”切换至USB声卡模式，模式指示灯红灯常亮，打开电脑的声音设置，选择输出设备为“花再 深渊音箱”，即可使用。USB声卡模式下，支持内置麦克风音频回传到电脑端，进行录音或通话。

● 蓝牙输入

短按开/关机按键“”
切换至蓝牙模式


蓝牙设备搜索连接
“花再 深渊音箱”

白灯常亮代表
蓝牙连接成功

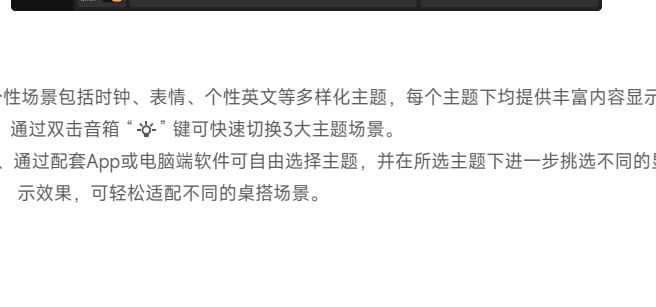

注意：为防误连，蓝牙10分钟内未连接，将隐藏（蓝牙不可被搜索），白灯呼吸。可短按开/关机按键“”解除隐藏状态。


● 蓝牙双设备连接(音箱同时连接2台蓝牙设备)

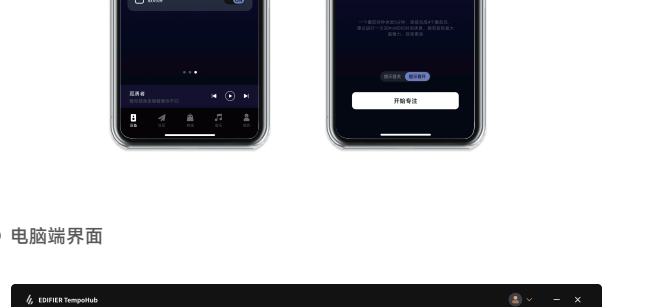

- 1、将A设备与音箱蓝牙连接成功后，长按音箱播放/暂停键“”，让音箱再次进入蓝牙配对状态；
- 2、通过B设备蓝牙搜索并连接音箱；
- 3、在A设备蓝牙配对列表中点击音箱配对名，手动连接音箱，即可完成双设备连接。

注意：当音箱已经连接上两台蓝牙设备，并保持连接状态时，若需要添加新设备连接音箱蓝牙，可重复上述操作步骤，待新设备完成蓝牙连接后，再手动选择A或B设备与音箱蓝牙连接，即可完成双设备连接。

● 接听/挂断/拒接电话

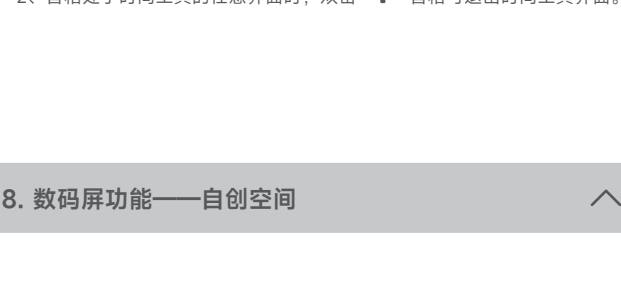

手机与音箱蓝牙连接，有电话接入时：
● 短按“”按键，接听电话/挂断电话
● 长按“”按键，拒接电话

4. 下载安装EDIFIER Connect 手机端




- 1、使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；
- 2、将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“花再 深渊音箱”的音箱产品；
- 3、打开EDIFIER Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您即可通过App更换或自定义数码屏的内容显示，以及选择喜欢的个性化设置。

5. 下载安装PC端软件EDIFIER TempoHub


- 1、请通过电脑下载并安装专用版的PC端软件“EDIFIER TempoHub”，软件下载地址为：<https://www.edifier.com/PC.html>
- 2、通过USB线与电脑进行连接，将音箱切换至声卡输入，选择输出设备为“花再 深渊音箱”，打开PC客户端界面，可更换或自定义数码屏的内容显示，以及选择喜欢的个性化设置及操作。

6. 数码屏功能——个性场景

● App界面

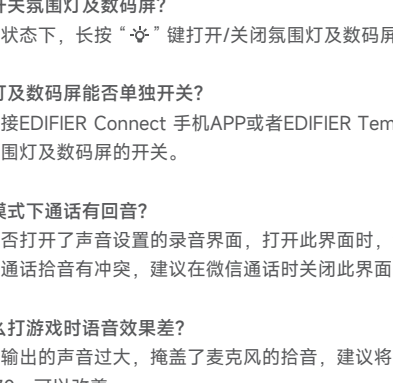

● 电脑端界面

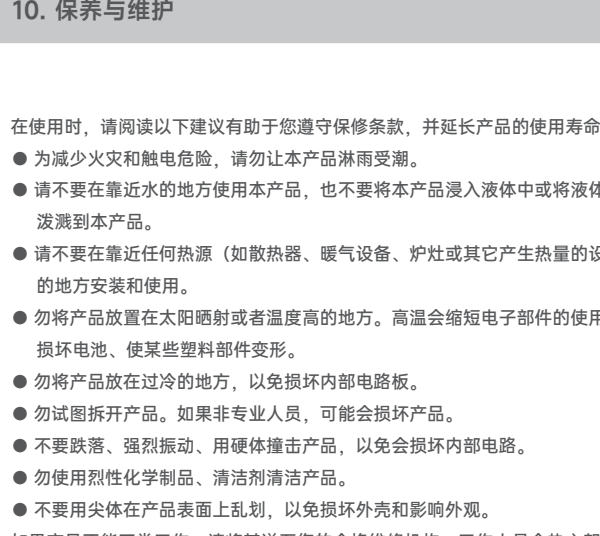

个性场景包括时钟、表情、个性英文等多样化主题，每个主题下均提供丰富内容显示。

- 1、通过双击音箱“”键可快速切换3大主题场景。
- 2、通过配套App或电脑端软件可自由选择主题，并在所选主题下进一步挑选不同的显示效果，可轻松适配不同的桌搭场景。

7. 数码屏功能——时间工具

● App界面

● 电脑端界面

时间工具包括番茄时钟、计时、倒计时。

- 番茄时钟
 - 1、一个番茄可设置为25min或30min，一个番茄时钟结束后，将自动休息5min。
 - 2、连续完成4个番茄后，建议进行一次30min的长时间休息，能有效恢复大脑精力，效率更高。
- 计时
 - 1、可设置为“分/秒”或“时/分”进行计时。
 - 2、计时过程中可进行暂停/恢复计时，也可通过音箱的“”快捷暂停/恢复计时。
- 倒计时
 - 1、可设置为“分/秒”或“时/分”进行倒计时。
 - 2、倒计时过程中可进行暂停/恢复倒计时，也可通过音箱的“”快捷暂停/恢复计时。

说明：1、“分/秒”的上限值为59:59，“时/分”的上限值为23:59。

- 2、音箱处于时间工具的任意界面时，双击“”音箱可退出时间工具界面。

8. 数码屏功能——自创空间

● App界面

● 电脑端界面

自创空间可通过画板进行DIY图案创作，最多可以创作并保存8个不同的模板设计。

9. 规格参数 (执行标准:SJ/T 11540-2015)

产品型号: EDF286018
产品名称: 多媒体音箱
失真限制的输出功率: 2.5W+2.5W
额定声频率响应范围: 95Hz~19kHz
噪声声级: ≤25dB(A)
输入: 5V = 1A

10. 疑难解答

- 蓝牙模式下，音乐播放出现断音。
检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。

- 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“花再 深渊音箱”问题。
 - 1、请检查音箱是否开机。
 - 2、请检查是否切换为蓝牙输入。
 - 3、请长按“”键，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“花再 深渊音箱”。
 - 4、请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“花再 深渊音箱”。

- 音箱断电后再通电，时间不准？
产品未内置电池，断电后时间会重置，可连接蓝牙或连接电脑端软件EDIFIER TempoHub自动校准时间。

- 如何切换数码屏？
双击“”键，即可切换个性场景里每个主题下保存在音箱本地的效果。

- 如何切换氛围灯效？
短按“”键，即可切换RGB灯光效果。

- 如何开关氛围灯及数码屏？
音箱开机状态下，长按“”键打开/关闭氛围灯及数码屏。

- 氛围灯及数码屏能否单独开关？
可通过连接EDIFIER Connect 手机APP或者EDIFIER TempoHub 电脑端软件单独控制氛围灯及数码屏的开关。

- 声卡模式下通话有回音？
请确认是否打开了声音设置的录音界面，打开此界面时，音箱麦克风会持续收音，会与微信通话拾音有冲突，建议在微信通话时关闭此界面。

- 为什么打游戏时语音效果差？
因喇叭端输出的声音过大，掩盖了麦克风的拾音，建议将电脑端输出的音量大小调至50-70，可以改善。

10. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
 - 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
 - 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
 - 勿将产品放置在太阳直射或者温度变高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品，如果非专业人员，可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
 - 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
 - 不要用尖体在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。
- 如产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

扫码关注漫步者花再微信

扫码关注 EDIFIER 漫步者

深圳市漫步者心造科技有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区华强时代广场三单元 1701

花再®、EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。