

EDIFIER漫步者

W295BT+

蓝牙立体声耳机
Bluetooth Stereo Headphones



微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地 址：北京市海淀区北四环西路68号

生产商：东莞市漫步者科技有限公司

厂 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明：EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技
有限公司持有注册商标，仿冒必究。

版本号Ver1.0 IB-100-W0295B-04

使用指南
Operating instructions

温馨提示：操作本机之前，请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备参考。

■ 产品特点


运动风设计，做工精致，多色可选，时尚百搭；
音质出色，低频下潜深，支持aptX，倾听更多细节；
记忆金属耳挂，入耳式绕耳佩戴，防止运动中脱落；
CSR芯片，蓝牙V4.1方案，有效连接距离达10M；
双电池续航，工作时长可达12小时，支持电量显示；
IPX5级防水，有效应对日常运动汗水及溅水；
三键线控器，支持语音通话、音量调节、歌曲切换等操作。

■ 规格参数

蓝牙版本：Bluetooth V4.1
蓝牙协议：HFP、HSP、A2DP、AVRCP
音频解码：aptX
有效距离：约10m
工作时长：约12h
充电时间：约2h
额定输入：5.0V~500mA
频率范围：20Hz-20KHz
灵敏度（SPL）：100dB
标称阻抗：24 Ω


温馨提示：工作时长和充电时间受播放环境、音量、音源等多种条件影响而变化；

■ 包装清单

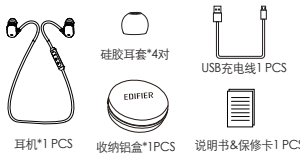

耳机*1 PCS
硅胶耳套*4对
USB充电线1 PCS
收纳铝盒*1PCS
说明书&保修卡1 PCS

■ 功能操作

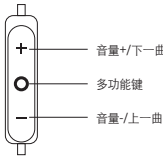

音量+/下一曲
多功能键
音量-/上一曲

■操作说明

一、充电
首次使用前，或电量过低时，请先完成充电：
1、将USB充电线插入标准电源的USB插座；
2、另一端连接耳机的Micro USB充电接口。
红灯长亮=正在充电 红灯熄灭=已充满电
充电时间：约2小时可充满。



满电 低电

温馨提示：
1.低电量时每3分钟提示一次嘟嘟声，蓝灯快闪3次，此时可供正常使用约30分钟；
2.为避免电池寿命缩短，当耳机长时间放置不用时，请至少每3个月为耳机充一次电。
警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用。请不要将电池放入火中，以免引起爆炸！

二、开机/关机

功能	操作	指示灯
开机	按多功能键约3秒	蓝灯快闪
关机	按多功能键约3秒	红灯快闪

温馨提示：
1、配对状态下，2分钟未成功连接设备则回到待机休眠状态。待机状态下按任意键可唤醒操作；
2、待机状态下，15分钟未有任何操作将自动关机；
3、耳机因有效距离断开连接后，5分钟内重新进入连接范围则自动重连，超出15分后将自动关机；
4、耳机电量低时，自动进入休眠，开始充电后自动唤醒并连回待近已配对的手机。

三、配对

1、按照如下操作使耳机进入配对模式：

功能	操作	指示灯
进入配对模式	长按多功能键约5秒	红蓝灯交替闪烁

2、与所需连接的蓝牙设备距离保持在1米以内，越近越好；
3、开启蓝牙设备的蓝牙功能，搜索连接设备；
4、选择 ‘EDIFIER W295BT+’ 配对，连接成功后蓝灯转为慢闪。
温馨提示：
在配对过程中，若提示输入配对密码，请输入 ‘0000’ ；完成配对后，下次使用时，耳机会自动连接最近一次连接过的设备。

一拖二连接
1、令耳机与设备一配对连接；
2、关闭设备一蓝牙，重启耳机进入到配对状态，按住多功能键5秒进入配对设置，与设备二配对连接；
3、打开设备一蓝牙，在设备一上操作连接耳机，此时耳机已同时连接了两个设备。

四、通话
基本通话操作

功能	耳机状态	操作
接听来电	来电响铃	短按多功能键
拒接来电	来电响铃	长按多功能键约2秒
取消呼叫	呼叫中	短按多功能键
结束通话	通话中	短按多功能键
增加音量	通话中	短按+键
减低音量	通话中	短按-键
静音	通话中	长按音量+键约2秒
取消静音	通话中（静音）	长按音量+键约2秒
通话转手机	耳机通话中	长按多功能键约2秒
通话转耳机	手机通话中	长按多功能键约2秒
尾号重播	已连接设备未通话	短按两次多功能键
语音助手	已连接设备未通话	同时短按音量+/-

温馨提示：
1、当耳机音量调至最大时，您会听到提示音；
2、语音拨号功能需具有语音功能助手（如iPhone的siri），android手机要解锁状态下才起作用。
3、未通话时同时短按音量+/-键，开启设备的语音助手功能，再短按音量+/-键，关闭设备的语音助手功能；

五、播放音乐

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	短按+键
减低音量	播放音乐	短按-键
上一曲	播放音乐	长按-键2秒
下一曲	播放音乐	长按+键2秒
暂停播放	播放音乐	短按多功能键
恢复播放	暂停播放	短按多功能键

■保养与维护
●勿将耳机放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
●勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方，高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
●勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
●勿试图拆开产品，如果非专业人员，可能会损坏产品。
●不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免损坏内部电路。
●勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
●不要用手体在产品表面上乱划，以免损坏外壳影响外观。
如果产品不能正常工作，请将其送至合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

■FAQs

1、每3分钟提示一次嘟嘟声，蓝灯快闪。
答：表示耳机电池低电量.您需要再次对耳机充电。
2、充电时，红灯不亮。
答：a、请确保充电设备与耳机连接良好。
b、长时间不使用耳机，电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。
3、耳机听不到声音。
答：a、确认耳机的音量大小是否合适。
b、确认耳机是否与手机正常连接。
c、确认耳机是否与手机距离过远或周边有干扰物。
4、耳机通话效果不好。
答：a、确认手机是否在信号强的地区。
b、耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
5、为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。
答：此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

安全注意事项：
Warning!

为保证您的人身安全，请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置(小于10CM)。
To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。
Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备，本产品并非玩具。
Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

 在音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。
Headphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing.

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音，其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此，在切换各种音源或插入耳机前，请将音量控制设置为最低。
The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见，驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。
For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

 警告！
* 电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
* 针对可拆卸电池的产品，电池务必回收或妥善处理，针对不可拆卸电池的产品，禁止拆解。
* 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
* 不要让金属物体接触电池的两极。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用。
* 电池浸水后禁止使用。
* 如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

 WARNING!
Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
For products with removable battery, the battery must be properly recycled or disposed. For products with built-in battery, disassembling is prohibited.
Never disassemble, hit with force, squeeze batteries or dispose of batteries in fire. Do not expose batteries in conductive materials, liquid, fire or heat. Do not let metal object contact two battery poles. If the battery looks swollen, leaking, discolored, having odor or any abnormal appearance, stop using it. Do not use the battery after immersed in water.
Improper use of battery may lead to explosion or leakage, causing skin burn or other injuries; in the event of battery leakage, handle it with care and immediately dispose of the battery in the manner in compliance with applicable laws and regulations in your locality.

产品中有害物质的名称及含量
Table of Hazardous Substances and their Content

零件名称	有 害 物 质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属零件	×	○	○	○	○
塑胶零件	○	○	○	○	○
橡胶零件	○	○	○	○	○
电线	×	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○

本表格依据RoHS 11964标准编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能会用到含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的产品，该产品的关于有害物质的标识应由电池生产商提供。
注：环保使用期限取决于产品正常使用、维护和报废等条件。



服务条例

感谢您选购漫步者耳机，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：
一、咨询服务：用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电：4008105526咨询或登录：www.edifier.com查询。
二、保修服务：我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换（注：在外观无损,配件齐全的前提下），一年保修的服务；当地若无售后服务中心，用户可直接找厂家进行售后服务，具体情况请致电：4008105526，在得到厂家客服确认并受理后，请将售后品寄往厂家售后部门。
注：请务必先致电客服确认受理。
三、若有以下原因造成的耳机损坏，恕不提供保修服务：
1. 非正常使用：使耳机头带,麦克风线折断，信号线断裂，耳壳破裂。
2. 不当存储：如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器,麦克风浸水。
3. 未经本公司授权的维修。

四. 保修卡所记载内容与产品不符，恕不提供保修服务。

五. 耳机护套, 耳套, 海绵垫, 外壳划花不属于保修之范围。

六. 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证，请勿自行修改保修卡及购物凭证，否则将被视为作废。

七. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。

八. 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西區
邮编：100080

东莞市漫步者科技有限公司（工厂售后地址）
地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
漫步者工业园工程部返修组
电话：0769—88966868（此电话仅为寄件填写电话，具体售后服务请打4008105526）
邮编：523808

EDIFIER漫步者

保 修 卡

保修卡填写内容

产品名称	盖章处
产品型号	
购机日期	
用户姓名	
用户地址	
联系电话	
维修人	

合格证

日期：_____

检验员：_____

EDIFIER

11

12

13

14