

EDIFIER 漫步者

W688BT

立体声蓝牙耳机
Stereo Bluetooth® Headphone



微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地址：北京市海淀区北四环西路68号
生产商：东莞市漫步者科技有限公司
厂址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明：EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。

版本号Ver1.1

使用指南 Operating Instructions

产品简介

操作本机之前，请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备将来参考。

特点


- 高品质便携蓝牙耳机，音质优秀，动感低频；
- 蓝牙V4.1，CSR芯片，有效连接距离达10米，可一拖二；
- 支持无损级APT-X音频解码，支持A2DP、AVRCP等蓝牙协议；
- 低功耗设计，工作时长达16小时，待机达800小时；
- 耳壳集成多功能按键，通话/歌曲/音量操作简便；
- 色彩纯正，时尚典雅，制造工艺精良，质感出众；
- 高档包装，标配收纳盒、USB数据充电线、AUX音频线。

规格参数

蓝牙版本:	Bluetooth V4.1
蓝牙协议:	HFP、HSP、A2DP、AVRCP
有效距离:	10m
工作时长:	16 hrs
待机时长:	About 800 hrs
充电输入:	DC 5.0V=500mA
充电时长:	3 hrs
电池容量:	430mAh Lithium Ion Battery
频率范围:	10Hz-20KHz
灵敏度 (SPL) :	108dB
标称阻抗:	64 ohm

使用说明

一、产品及配件示意图

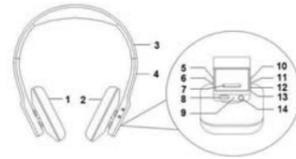


1	左扬声器	8	充电接口
2	右扬声器	9	状态指示灯
3	可伸缩调节的头戴	10	▲键:上一曲
4	NFC区域	11	▶ 键:音乐暂停、播放
5	音量+键	12	▼键:下一曲
6	音量-键	13	麦克风
7	MFB键 (多功能键)	14	AUX-in输入接口

包装清单:耳机*1PCS、收纳包*1PCS、音频线*1PCS、Micro USB数据充电线*1PCS、说明书*1PCS、保修卡*1PCS

二、充电

在使用过程中，若看到仅红灯闪烁且每5分钟响起提示音时，表示耳机电量过低，请您充电后使用。
红灯恒亮=正在充电 红灯熄灭=已充满电
充电时间：约3小时

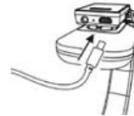

温馨提示：W688BT据PCBA设计需求采用了定制微型Micro USB接口，充电时插头会有小段剩余在外，属于正常现象。

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用。请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

使用耳机

一、开机/关机

功能	操作	指示灯
开机	按住MFB键约3-4秒	蓝灯亮1秒
关机	按住MFB键约3-4秒	红灯亮1秒

注意：若开机后5分钟仍未连接到任何设备，耳机会自动关机，以节省电量。

二、配对/连接

与蓝牙手机连接

步骤如下：

1. 使耳机靠近手机，越近越好。长按耳机MFB键约5秒，红灯交替闪烁、提示音响起时松开，此时耳机进入配对模式。
2. 开启手机蓝牙功能，搜索蓝牙设备。选择“EDIFIER W688BT”即可配对连接，连接成功后，提示音响起，耳机蓝色指示灯每4秒闪烁2次。

注意：

- 配对模式维持2分钟，超过2分钟仍未与任何设备配对，耳机会自动切换至待机模式。
- 初次配对后，耳机再次开机时会自动连接最近一次连过的设备。
- 开机未连接时，短按任意键，耳机会尝试连接最近一次连接过的设备。
- 若耳机与设备超出距离而断开连接，5分钟内返回有效距离可自动回连，若超时，也可短按任意键回连。

NFC连接：

首先请确保您的手机支持此功能并处于开启状态。再用手机的NFC区域触碰W688BT的NFC区域，W688BT将自动与手机配对连接。

注意：

- 在手机休眠或锁屏状态时,不能使用NFC进行配对连接。
- 初次配对时，手机与耳机接触时间请稍长一点，直到W688BT进入配对模式后再拿开手机。



一拖二连接

本耳机可同时连接两个蓝牙设备，操作方法如下：

1. 首先令耳机与设备一连接。
2. 重启耳机并进入配对模式，与设备二配对连接。
3. 从设备一上操作，选择连接此耳机。此时，耳机已经同时连接了设备一和设备二

注意：

- 关闭一拖二功能：待机未连接设备时，同时按MFB键和音量-键约2秒，听到提示音后释放。
- 开启一拖二功能：待机未连接设备时，同时按MFB键和音量+键约2秒，听到提示音后释放。

三、电量显示

W688BT支持iOS平台电量显示，且耳机低电量时，电量符号内显示为红色，提示用户为耳机充电。



满电

低电

四、使用耳机通话

1、基本通话操作

功能	耳机状态	操作
取消呼叫	呼叫中	短按MFB键一次
接听来电	来电响铃	短按MFB键一次
拒接来电	来电响铃	长按MFB键约2秒
结束通话	通话中	短按MFB键一次
增大音量	通话中	短按或长按+键
减小音量	通话中	短按或长按-键
通话传手机	通话中	长按MFB键约2秒
通话传耳机	通话中	长按MFB键约2秒
麦克风静音	通话中	双击MFB键
取消静音	通话中(麦克风静音)	双击MFB键
语音拨号	待机已连接设备	长按▶ 键2秒
末码重拨	待机已连接设备	双击MFB键

2、三方通话操作

功能	耳机状态	操作
接听新来电挂断当前通话	通话中，有第二个来电	短按▶ 键一次
接听新来电保留当前通话	通话中，有第二个来电	长按▶ 键2秒
拒绝新来电并继续当前通话	通话中，有第二个来电	双击▶ 键
通话切换	通话中，一个通话被保持	长按▶ 键2秒
结束当前通话切换至保留的通话	通话中，一个通话被保持	短按▶ 键一次
结束保留通话继续当前的通话	通话中，一个通话被保持	双击▶ 键

注意：

- 耳机处于静音状态时，每10秒您会听到连续响两声“嘟嘟”提示音。
- 对于某些手机，按手机上的接听键接听来电时，通话会优先传送至手机，比如iPhone。此时，您可以使用耳机的通话切换功能或通过手机上操作，将通话切换到耳机。

3、连接两个手机通话

功能	耳机状态	操作
保留第一个手机通话，接通第二个手机来电	第一个手机通话中，另一手机来电	长按▶ 键约2秒
挂断第一个手机通话，接通第二个手机来电	第一个手机通话中，另一手机来电	短按▶ 键一次
拒绝第二个手机来电，并继续当前手机的通话	第一个手机通话中，另一手机来电	双击▶ 键
切换通话	通话中，一个通话被保留	长按▶ 键约2秒
挂断当前通话，回到被保留的手机	通话中，一个通话被保留	短按▶ 键一次
挂断保留的通话	通话中，一个通话被保留	双击▶ 键

五、播放音乐

1、蓝牙模式

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	短按或长按+键
减少音量	播放音乐	短按或长按-键
上一曲	播放音乐	短按▲键一次
下一曲	播放音乐	短按▼键一次
暂停播放	播放音乐	短按▶ 键一次
恢复播放	暂停播放	短按▶ 键一次

注意：

- 远程播放控制(上曲/下曲/暂停/恢复)功能，需要您的手机或者蓝牙发射器支持AVRCP协议。请参阅您的手机或蓝牙发射器使用说明书。

2、AUX in 音频模式

W688BT支持AUX in音频输入，使用配件3.5音频线，即可切换为有线耳机。



注意：

- 若在开机状态插入3.5音频线时，耳机会关机且蓝牙连接自动断开，AUX in音频输入有效。
- 若要使用蓝牙功能，请拔出3.5音频线，并重新开机进行配对连接。
- AUX in输入状态下，耳机处于关闭状态，按键此时无功能。

3、USB 音频模式

W688BT可通过USB数据线连接到电脑，收听电脑上播放的音乐。



注意：

- 必须使用USB数据线才可连接电脑收听音乐，仅支持充电功能的USB充电线是不行的。
- 初次使用USB连接电脑收听音乐，可能音乐不会直接从耳机输出，您需要在电脑上将音频输出设备设置为该耳机。

六、指示灯

指示灯	耳机状态
红灯交替闪烁	配对状态
蓝灯每2秒闪1次	未连接设备
蓝灯每4秒闪2次	已连接设备
红灯代替蓝灯闪烁	低电量

七、恢复出厂设置

待机未连接设备状态下，同时长按MFB键和▶|键3~4秒看到红灯交替亮起，提示音响起时释放按键。

- 注意：恢复出厂设置后，耳机的配对列表会被清除，当耳机再次开机，会自动进入配对模式，若需要与设备连接，需重新配对。

■ 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 保持产品干燥，勿将放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路；需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内部损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用剧烈化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖物在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构。

■ FAQs

1、红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。

答：表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。

2、充电时，红灯不亮。

- 答：a、请确保充电设备与耳机连接良好。
b、长时间不使用耳机，电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。

3、耳机听不到声音。

- 答：a、确认耳机处于工作状态。
b、确认耳机的音量大小是否合适。
c、确认耳机是否与手机正常连接。
d、确认耳机在正常的工作范围。

4、耳机通话效果不好。

- 答：a、确认手机是否在信号强的地区。
b、耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

5、为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。

答：此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6、无法使用NFC配对连接。

- 答：a、确认手机的NFC功能是否已开启。
b、初次配对时您需将手机与耳机接触大约3秒直到耳机红灯交替闪烁时才能拿开手机，否则可能配对不成功。

安全注意事项：

Warning!

为保证您的人身安全，请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置(小于10CM)。

To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。

Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备，本产品并非玩具。

Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。

Headphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing.

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音，其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此，在切换各种音源或插入耳机前，请将音量控制设置为最低。

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见，驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.