

EDIFIER 漫步者

W283BT

蓝牙立体声耳机
Bluetooth® Stereo Headphone

使用指南
Operating Instructions

北京爱德发科技有限公司 出品

地址: 北京市海淀区四环西路68号
生产商: 东莞市漫步者科技有限公司
厂址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD
Address: 8th floor, ZuoAn Building,
No.68 BeiSiHuanXilu, Haidian District,
Beijing 100080, CHINA
Manufacturer: DONGGUAN EDIFIER TECHNOLOGY
CO., LTD
Address: No.2 East Industry Road, Songshan Lake
National High-tech Industrial
Development Zone, Dongguan.

Notification: EDIFIER®, 漫步者®, are registered
trademarks of Beijing Edifier Technology Co., LTD,
all rights reserved.

温馨提示: 操作本机之前, 请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备参考。

■ 产品特点

1. 漫感外观设计, 独有科幻感造型, 引领潮流;
2. 运动入耳式, 简约、轻量化设计, 佩戴舒适;
3. 标配软胶耳撑, 稳固佩戴, 适合健身、跑步等;
4. 钹铁单元元, 低频强劲, 音质出色, 适合动感流行乐;
5. CSR芯片, 蓝牙V4.1, 无线连接约10米, 信号稳定;
6. IPX4级防水, 可应对日常运动汗水及溅水;
7. 线控器支持语音通话、音量调节、歌曲切换等。

■ 规格参数


蓝牙版本: Bluetooth V4.1
蓝牙协议: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
有效距离: 10m
工作时长: 6h
充电时间: 2h
待机时长: About 150h
额定输入: DC 5V 500mA
频率范围: 20Hz-20KHz
灵敏度 (SPL): 100±3dB
标称阻抗: 16Ω

1

■ 包装清单



■ 功能操作

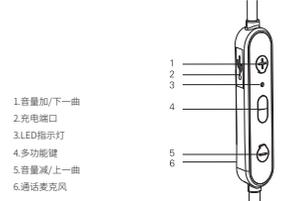

2

■ 操作说明

一、充电

首次使用前, 或电量过低时, 请先完成充电:
1. 将USB充电线插入标准电源的USB插座;
2. 另一端连接耳机的Micro USB充电接口。
红灯长亮=正在充电 蓝灯常亮=已充满电
充电时间: 约2小时可充满。



温馨提示:

1. 当红灯将代替蓝灯闪烁, 且每分钟响起提示音时, 表示耳机电量过低, 此时可供正常使用约30分钟;
 2. 为避免电池寿命缩短, 当耳机长时间放置不用时, 请至少每三个月为耳机充一次电。
- 警告: 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用。请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸!

3

二、开机/关机

功能	操作	指示灯
开机	长按多功能键约3秒	蓝灯常亮1秒
关机	长按多功能键约3秒	红灯常亮1秒

温馨提示:

1. 配对状态将保持2分钟, 若2分钟内未成功连接, 耳机将进入待机状态, 10分钟内未有任何操作则将自动关机。
2. 耳机超出连接距离后, 5分钟内重新进入连接范围则自动重连, 超出10分钟后将自动关机;

三、配对

1. 按照如下操作使耳机进入配对模式;

功能	操作	指示灯
进入配对模式	长按多功能键约2秒	红灯蓝灯交替闪烁

2. 与所需连接的蓝牙设备距离保持在1米以内, 越近越好;
3. 开启蓝牙设备的蓝牙功能, 搜索连接设备;
4. 选择 "EDIFIERW283BT" 配对, 连接成功后蓝灯慢闪。

温馨提示:

在配对过程中, 若提示输入配对密码, 请输入 "0000" 完成配对后, 下次使用时, 耳机会自动连接最近一次连接过的设备。

4

一拖二连接

1. 令耳机与设备一配对连接;
2. 重启耳机进入到配对状态, 按住多功能键5秒进入配对设置, 与设备二配对连接;
3. 在设备一上操作连接耳机, 此时耳机已同时连接了两个设备。

四、通话

1、基本通话操作

功能	耳机状态	操作
接听来电	来电	短按多功能键
拒接来电	来电	长按多功能键约2秒
结束通话	通话中	短按音量+键
增加音量	通话中	短按音量+键
降低音量	通话中	短按音量-键
静音	通话中	长按音量-键约2秒
取消静音	通话中(静音)	长按音量+键约2秒
通话转手机	耳机通话中	长按多功能键约2秒
通话转耳机	手机通话中	长按多功能键约2秒
尾号重播	已连接设备未通话	短按2下多功能键

5

2、三方通话操作

功能	耳机状态	操作
接听新来电挂断当前通话	有第2个来电	短按多功能键
接听新来电保留当前通话	有第2个来电	短按两次多功能键
通话切换	通话中	短按两次多功能键
结束当前通话切换至保留通话	进行第2个来电	短按多功能键

3、连接两个手机通话

功能	耳机状态	操作
挂断第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 第二个手机来电	短按多功能键
保留第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 第二个手机来电	短按两下多功能键
通话切换	通话中, 一个通话被保留	双击多功能键
挂断当前通话, 回到被保留的手机	通话中, 一个通话被保留	短按多功能键

五、播放音乐

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	短按+键
降低音量	播放音乐	短按-键
上一曲	播放音乐	长按+键2秒
下一曲	播放音乐	长按-键2秒
暂停播放	播放音乐	短按多功能键
恢复播放	暂停播放	短按多功能键

6

六、硬件复位

如果耳机在即使充满电后仍无法开启或在使用时无反应, 请按照下述步骤将其复位:

1. 按住多功能键, 用充电线将耳机连接至计算机的USB端口或USB电源适配器。
2. 持续按住多功能键, 直到耳机再次开机, 耳机复位成功。

七、恢复出厂设置

关机后并连接USB充电, 同时长按音量+与多功能键直至蓝灯快速闪烁后松开, 完成恢复出厂设置。

■ 保养与维护

- 勿将耳机放在潮湿的地方, 以免影响产品内部电路。
 - 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方, 高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品, 如果非专业人员, 可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品, 以免损坏内部电路。
 - 勿使用腐蚀性化学品、清洁剂清洁耳机。
 - 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳影响外观。
- 如果产品不能正常工作, 请将其送至合格维修机构, 工作人员会热心帮您解决问题的。

7

■ FAQs

1. 红色代替蓝灯闪烁。
答: 表示耳机电池低电量, 您需要再次对耳机充电。
2. 充电时, 红灯不亮。
答: a. 请确保充电设备与耳机连接良好。
b. 长时间不使用耳机, 电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。
3. 耳机听不到声音。
答: a. 确认耳机的音量大小是否合适。
b. 确认耳机是否与手机正常连接。
c. 确认耳机是否与手机距离过远或周边有干扰物。
4. 耳机通话效果不好。
答: a. 确认手机是否在信号强的地区。
b. 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。
5. 为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。
答: 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

8

安全注意事项:

Warning!

为保证您的人身安全, 请勿将该耳机佩戴或放置在离心机起搏器附近的位置(小于10CM)。
To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。
Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备, 本产品并非玩具。
Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。

Headphone listening at high volume levels - particularly, over extended periods of time - may damage your hearing.
操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音, 其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此, 在切换各种音源或插入耳机前, 请将音量控制设置为最低。

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见, 驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。
For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

9

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						
	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	锡 (Sn)
金属材料	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○
电接口	○	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均符合GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质在该部件至少一种材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含镉、汞、铅、锡、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等有害物质, 其含量符合欧盟RoHS指令的要求。
注: 环保工作由消费者和生产者共同承担。

