


HECATE



G200

磁吸蓝牙音响
Magnetic Bluetooth Speaker

1. 产品说明及配件

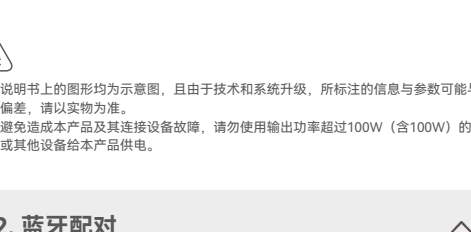

1. 本说明书上的图形均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。
2. 为避免造成本产品及其连接设备故障，请勿使用输出功率超过100W（含100W）的适配器或其他设备给本产品供电。

2. 蓝牙配对

1. 首次开机，自动进入蓝牙配对模式，在连接设备中搜索“HECATE G200”选择并连接。



2. 若已成功配对过，开机后自动回连上一次设备。10秒未回连成功，则进入配对模式。

3. 引磁片使用说明

将引磁片背面胶面粘贴在手机后壳表面或其他物品表面可吸附音响。具体使用场景可根据消费者需求而定。



4. 音响组对

开机配对状态下，双击两台音响任意一台音响【G】键，两台音箱可自动组对使用。




音响1 X2

或


音响2 X2

5. 退出组对

已组对状态下，四击任意一台音响【G】键清除连接记录，音响重新进入蓝牙配对状态。如无设备连接，则10分钟后自动关机。

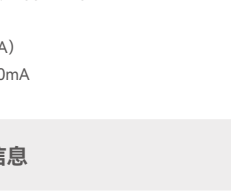

6. 操作说明

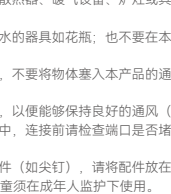

- ON 开机（关机状态） 1.5s
- OFF 关机（开机状态） 3s
- 蓝牙配对（关机状态） 5s
- 播放/暂停 X1
- 灯效开/关（出厂默认开启） X2
- 提示音开/关（出厂默认开启） X3
- 音响组对（开机配对状态） X2
- 退出组对 X4
- 恢复出厂设置（关机状态下） 10s

7. 规格参数（SJ/T 11540-2015）

额定声频率响应范围：200Hz~15kHz

峰值功率：3W

噪声声级：≤25dB（A）

额定输入：5V --- 500mA

8. 重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管。
- 请使用制造商指定附件。
- 请按说明书连接说明进行安装。
- 建议0-35℃环境使用本产品。
- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 本产品上面严禁放置任何装水的器具如花瓶，也不要在本产品上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- 请不要堵塞本产品的开口处，不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电危险。
- 请在本产品的周围留足空间，以便能够保持良好的通风（建议5cm以上）。
- 请不要强行将插头插入端口中，连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配，方向是否正确。
- 为避免儿童误食所提供的配件（如尖钉），请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 产品不是玩具，14岁以下儿童须在成年人监护下使用。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修，可能会触及危险电压或导致其它危险。
- 本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员修理，如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
- 在用干布擦拭、清洁产品之前，请先将本产品关机，并拔下供电的插头。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。



使用时音量过高，可能会造成听力损伤，请将音量调到安全水平。



正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害，和保证资源的循环利用，请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品，或联系本产品的零售商。

电源警告！

- 操作本产品之前，确保操作电压与当地供电电压相同，产品的铭牌上有显示操作电压。
- 长时间不使用或在有雷雨天气时，为了安全，请将本产品的插头从电源插座中拔出。
- 正常情况下，电源可能会发热，请保持通风，并谨慎操作。
- 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部：

警告！

- 电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 针对可拆卸电池的产品，电池务必回收或妥善处理，针对不可拆卸电池的产品，禁止拆解。
- 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露于导电材料、液体、火或高温中。不要让金属物体接触电池的两极。
- 如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用。电池浸水后禁止使用。
- 如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。
- 无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备的正常使用。在禁止使用的地方请关掉本产品。
- 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近，请勿使用本产品。
- 在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内，请勿使用本产品，无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件 (遥控器、电线电缆等)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

本产品所有环保使用年限是指遵守有关产品的安全和使用时的注意事项，从生产日期开始的年限内，不会发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

9. 产品三包服务卡

重要提示:

根据国家“三包”服务规定，本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证，凭此卡及有效销售凭证，可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡，在需要三包服务时请出示。

产品退换货政策:

(1) 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。

(2) 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。

产品保修政策:

一、保修期:

自用户自购之日起，在正常使用情况下，产品若出现质量问题，整机一年内免费保修。

二、保修范围:

自用户购机之日起（以发票或有效销售凭证为准），在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测，确认属于正常使用情况下，由于产品本身质量问题所造成的故障，予以免费保修。

三、除外责任:

(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的；

(2) 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改，以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的；

(3) 人为损坏（例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等）；

(4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏，以及自然灾害等不可抗力造成的损坏；

(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的；

(6) 质量问题仅限于性能故障，不包括用户个人对音质、音色等的主观异议；

(7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式:

用户使用过程中任何问题，均可致电4006003968，寻求服务支持。各地授权服务网点，可浏览本公司网站：www.edifier.com查询，亦可联络4006003968获得帮助。

售后收件地址：东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

售后收件电话：0769-88986868。

微信关注HECATE
获取更多精彩资讯

EDIFIER 漫步者

东莞市漫步者电竞科技有限公司 出品

地 址：广东省东莞市松山湖园区科技四路15号1栋2001室

产品型号: EDF701014

CMIIT ID: 25J44565U865

执行标准: SJ/T 11540-2015

商标说明: EDIFIER®、漫步者®、HECATE® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，并授权集团下属子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司使用，仿冒必究。