


HECATE

「战擎」

GM550 Type-C版

LCP 超 高 解 析 游 戏 耳 机

1. 产品说明及配件

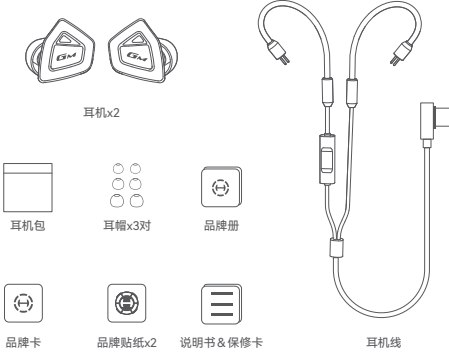

本产品配有不同型号耳套，请根据您的实际情况选择适合的耳套佩戴。

2. 操作说明


产品安装



功能操作

- 音乐**
- 暂停/播放：单击
 - 下一曲：双击
 - 上一曲：三击
- 通话**
- 接听/挂断：单击
 - 语音助手：长按2s
 - 电话拒接：长按2s

注：以上功能只适用手机

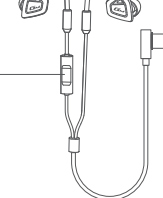

5. 安全注意事项

- 在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。
- 请使用制造商指定的配件，请按说明书的连接说明进行正确的安装。
 - 请勿擅自拆卸或改装设备及其配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
 - 无论本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员修理或联系制造商，其内部没有用户可更换的部件。
 - 设备含有磁性材料，关于是否影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。
 - 当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。当你在开车、骑车或过马路时，请谨慎使用，以免妨碍交通安全。
 - 驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。
 - 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本设备。
 - 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，应注意您自身和他人的安全，例如在道路、施工现场、铁路上或附近步行时，您应取下耳机或调整音量，以确保可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。
 - 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
 - 为避免意外吞食造成危险，耳机及其配件的存放请远离儿童和宠物。
 - 未成年人应在监督下使用本设备。
 - 因个体差异原因，如佩戴时感到皮肤不适，请停止佩戴并咨询医生。
- 维护和保养**
- 请勿将设备放置在阳光直射的地方，如汽车仪表盘或窗台处。
 - 请勿将设备放置或靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其它可能产生高温的地方。
 - 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或者扬声器附近，以免金属物品附着，对您造成伤害。
 - 清洁和维护前，请停止使用本设备，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
 - 请勿使用腐蚀性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 环境保护**
- 请勿将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。
 - 请遵守本设备及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属类	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10 本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年

本产品所有环保使用年限是指遵守有关产品的安全和使用时的注意事项，从生产日期开始的年限内，不会发生有毒有害物质泄露的安全年限。

注意 为避免造成本产品及其连接设备故障，请勿使用输出功率超过100W（含100W）的适配器或其他设备给本产品供电。



EDIFIER 漫步者

东莞市漫步者电竞科技有限公司 出品

地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路15号1栋2001室

产品型号：EDF700098 执行标准：Q/HDADF 0002

商标说明：EDIFIER®、漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，

并授权集团旗下子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司使用，仿冒必究。



关注HECATE
更多精彩资讯