

HECATE

G3 无线版

THX 空间音效四模游戏耳机

THX Spatial Audio Quad-mode Gaming Headset

1. 产品及包装配件说明



注意

- 本说明书上的图形均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息和参数可能与实物有偏差，请以最终实物为准。
- 为避免造成本产品及其连接设备故障，请勿使用输出功率超过100W（含100W）的适配器或其他设备给本产品供电。
- 雾光粉耳机包装增加1PCS可替换麦克风棉。

2. 开/关机



3. 电量指示

- 低电量：红灯5秒闪一次
- 充电中：红灯常亮
- 满电量：指示灯熄灭
- 额定输入：5V=600mA




4. 安装音效调节软件

- 登录网址：<https://cnweb.edifier.com/product/support-879.html>进入下载页面，在“相关软件”中选择匹配系统的安装包点击下载。
- 请根据指导，完成安装。

5. 连接方式（四模连接）


• 2.4GHz模式(出厂默认, Type-C/USB双模)

- 首次开机，把接收器插入音源设备中，自动连接2.4GHz模式。
- 双击“”键，切换至2.4GHz模式自动回连。

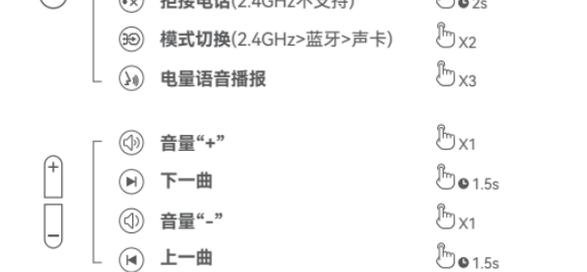

• 蓝牙模式

开机后，双击“”键，切换至蓝牙模式，进行蓝牙配对，打开设备蓝牙搜索“HECATE G3无线版”选择并连接成功。

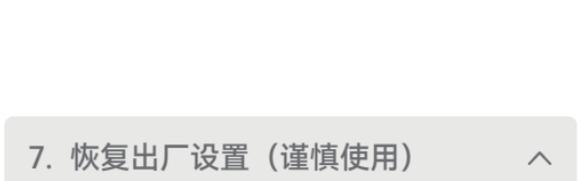

• 声卡(USB)模式(边充边玩)

- 开机后，将数据线连接耳机和音源设备，耳机自动切换USB模式。
- 双击“”键进行【2.4GHz>蓝牙>USB】模式循环切换。

6. 操作说明

- 开机/关机 1.5s/3s
- 播放/暂停 X1
- 接听/挂断电话 X1
- 拒接电话(2.4GHz不支持) X1
- 模式切换(2.4GHz>蓝牙>声卡) X2
- 电量语音播报 X3

- 音量“+” X1
- 下一曲 1.5s
- 音量“-” X1
- 上一曲 1.5s

- 静音开/关 X1

- FPS音效/均衡音效切换 X1

7. 恢复出厂设置（谨慎使用）

关机状态下，长按多功能“”键8秒，红蓝灯交替闪烁3次(充电时，操作此步骤无效)。

8. 安全注意事项

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

电子设备

- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备，否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。
- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器。若您使用了这些医疗设备，请咨询制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 设备含有磁性材料，关于是否影响植入式医疗设备的使用，请咨询医生。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15厘米的距离。

听力保护

- 长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。
- 当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。

交通安全

- 驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。
- 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本设备。
- 谨记安全驾驶是您的首要职责，请勿从事分散注意力的活动。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细的信息。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备。
- 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，应注意您自身和他人的安全。例如骑自行车或在道路、施工现场、铁路或附近步行时。您应取下耳机或调整音量，以确保可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用设备，以免引起设备内部电路故障。
- 请勿在雷雨天气使用具有强磁场的电器，如微波炉、电冰箱等。
- 请勿将设备放置或靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其它可能产生高温的地方。
- 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或者扬声器附近，以免金属物品附着，对您造成伤害。

配件要求

- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其它类型配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取其它配件，请与制造商联系。
- 请使用符合相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

电池安全

- 请勿拆解或改装电池、插入异物、或浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。电池只能由制造商更换。
- 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部大的压力，从而导致电池内部短路和过热。
- 电池浸入水后禁止使用。在极低气压下，电池可能会爆炸或泄露等。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

维护和保养

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用刺激性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿在高温或低温区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。

注意

- 为避免意外吞食造成危险，耳机及其配件的存放请远离儿童和宠物。
- 耳机中含有锂电池，如不慎吞咽，会对人体产生严重的伤害，需立即就医。
- 未成年人应在监督下使用本设备。
- 因个体差异原因，如佩戴时感到皮肤不适，请停止佩戴并咨询医生。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修，可能会导致火灾或人员受伤的危险。
- 无论本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员修理或联系制造商，其内部没有用户可更换的部件。
- 不得将设备投入火中或置于高温中，置于火中或温度超过100°C的环境中会导致爆炸。

环境保护

- 请勿将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本设备及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)
金属类	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均不超过国家电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: ×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出国家电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10 本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年

本产品所有环保使用年限是指遵守有关该产品的安全和使用时的事项，从生产日期开始的年限内，不会发生有毒有害物质泄露的安全年限。



下载Edifier Connect
获取更多个性化设置



关注HECATE
更多精彩资讯

EDIFIER 漫步者

东莞市漫步者电竞科技有限公司 出品

地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路15号1栋2001室

产品型号：EDF700101 CMIIT ID: 25J445651030

执行标准：Q/HDADF 0005

商标说明：EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，并授权集团下属子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司使用，仿冒必究。