

V3 MAX底座版 说明书V1.0版 2026.06.18


材质：80克书纸

尺寸：80×125mm(折叠)

页数：10P


公差：±1mm

工艺：封面封底100%黑，内容80%黑，风琴折

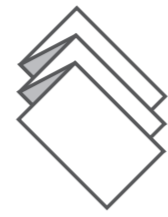


保密
Confidential

封面

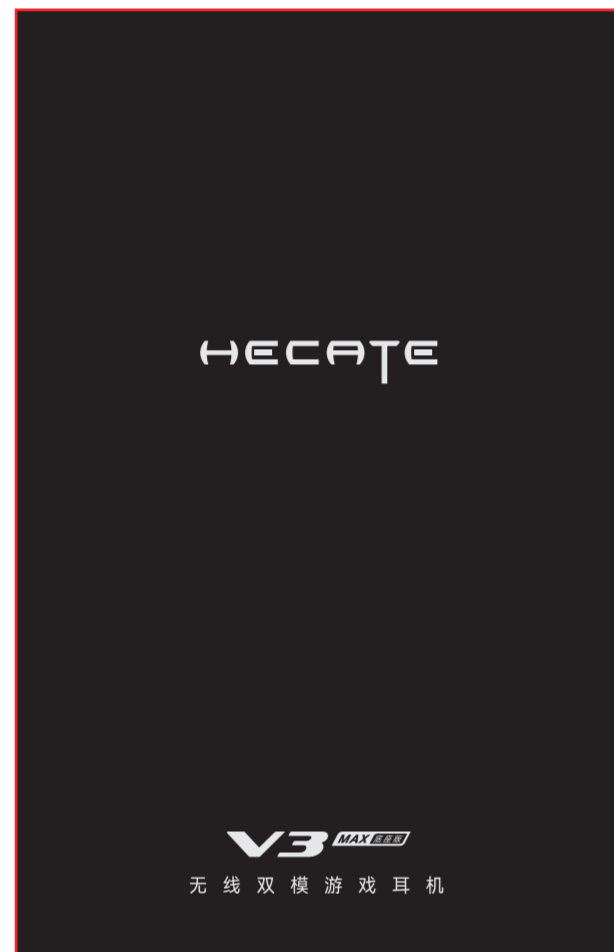


产品说明

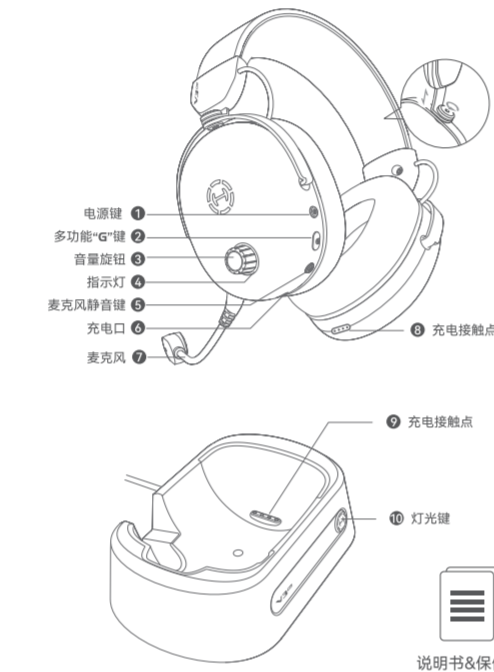


- 1. 本说明书上的图形均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息和参数可能与实物有偏差，请以最终实物为准。
- 2. 为避免造成本产品及其连接设备故障，请勿使用输出功率超过100W（含100W）的适配器或其他设备给本产品供电。

开/关机

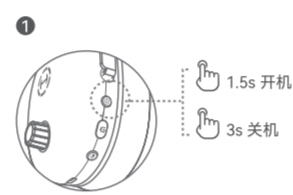

- 从底座取出，耳机自动开机；放入底座，耳机自动关机充电。


- 低电量，红色指示灯呼吸
- 充电中，绿色指示灯呼吸
- 充满电，指示灯为绿色常亮一分钟后熄灭（边充电情况下耳机充电后转为氛围灯效）

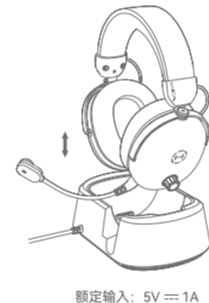

连接方式

2.4GHz模式

耳机开机后，将底座的USB线接入PC等设备，自动连接2.4GHz模式。

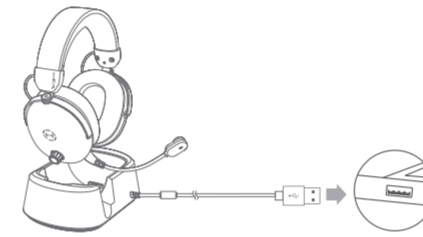

声卡模式（边充电边玩）

- 1. 开机后，将数据线连接耳机和音源设备，耳机自动切换声卡模式。
- 2. 双击“G”键进行【USB声卡>2.4GHz】模式循环切换。

音效调节软件安装

- 1. 登录网址：<https://www.edifier.com/cn/driver.html>进入下载页面，点击“下载驱动”下载安装包。
- 2. 请根据指导，完成安装。

恢复出厂设置（谨慎使用）


关机状态下，长按“O”键6秒，冰蓝色和白色交替闪烁3次。

操作方式

- 0 开机/关机 1.5s/3s
- 播放/暂停 X1
- 电量提示 X2
- G 音效切换 X1
- 模式切换(USB声卡>2.4GHz) X2
- 灯效切换 X3
- 灯效开关 1.5s
- H 音量调节
- 麦克风开启/关闭(默认开) X1
- 灯效切换 X1
- 灯效开关 1.5s
- 恢复灯光出厂设置 5s

正

封底

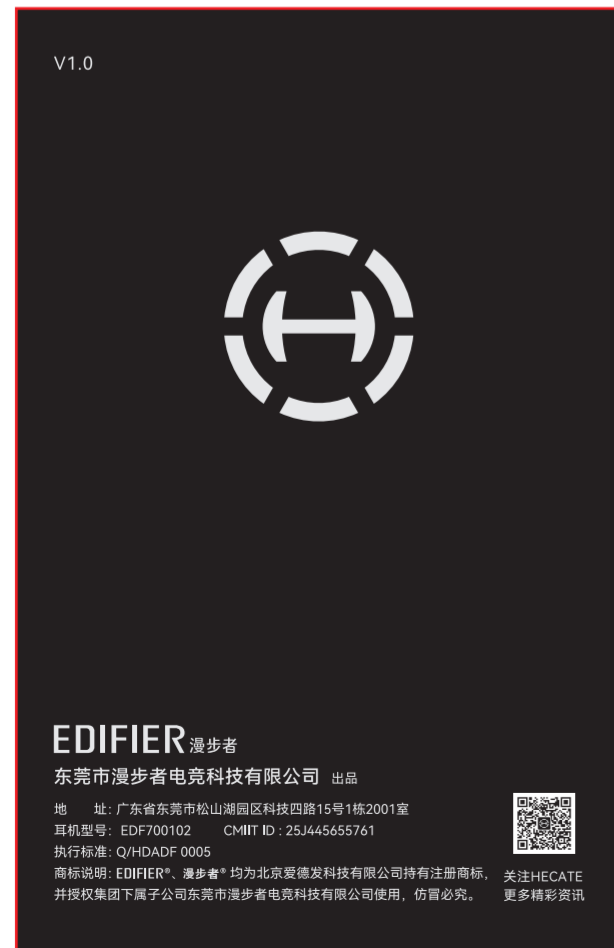

安全注意事项

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备，否则可能干扰其它电子设备或导致其它危险。
- 对医疗设备的影响
- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人防护设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医疗设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 设备含有磁性材料，关于是否影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15厘米的距离。
- 听力保护
- 长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。
- 当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。
- 交通安全
- 驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。
- 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本设备。
- 谨记安全驾驶是您的首要职责，请勿从事会分散注意力的活动。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障，请联系制造商咨询详细信息。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地点，请勿使用该设备。
- 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，应注意您自己和他人安全，例如骑自行车时或在道路、施工现场、铁路或附近步行时，您应取下耳机或调整音量，以确保可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。

- 操作环境
- 请在多尘、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用设备，以免引起设备内部电路故障。
- 安装设备时，请远离具有强磁场或强电场的电源，如微波炉、电冰箱等。
- 请勿在雷雨天气使用本设备，雷雨天气可能会导致设备故障或电击危险。
- 建议在温度0℃~45℃范围内使用本设备，当环境温度低于5℃时，电池性能会受到限制。
- 请勿将设备放置在阳光直射的地方，如汽车仪表盘或窗台上。
- 请勿将设备放置或靠近热源或易燃物，如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其它可能产生高温的地方。
- 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或者扬声器附近，以免金属物品附着，对您造成伤害。
- 配件要求
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其它类型配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与制造商联系。
- 应使用经过相关部门认证、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。
- 电池安全
- 请勿拆解或改装电池，插入异物，或浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。电池只能由制造商更换。
- 请勿跌落、挤压或穿刺电池，避免让电池遭受外部的压力，从而导致电池内部短路和过热。

服务条例

感谢您选购漫步者耳机，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：

- 咨询服务：用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电：4006003968咨询或登录：www.edifier.com查询。
- 维修服务：我司维修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换（注：在外观无损，配件齐全前提下），一年保修的服务；若当地没有相应的售后服务中心，请致电：4006003968，在得到厂家客服确认并受理后，请将售后品寄往厂家售后部门。注：请务必先致电客服确认受理。
- 若有以下原因造成的耳机损坏，恕不提供维修服务：1.非正常使用：使耳机头带、麦克风线折断，信号线断裂，耳壳破裂。2.不当存储：如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风浸水。3.未经本公司授权的维修。
- 保修卡所记载内容与产品不符，恕不提供维修服务。
- 耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。
- 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证，请勿自行修改保修卡及购机凭证，否则将被视为作废。
- 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。
- 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。
- 售后收件电话：0769-88986868
- 售后收件地址：东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

产品中有毒物质的名称及含有的信息表

名称	有害物质										
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多环芳烃(PHs)	邻苯二甲酸酯(PPHs)	邻苯二甲酸酯(PPHs)	邻苯二甲酸酯(PPHs)	邻苯二甲酸酯(PPHs)	邻苯二甲酸酯(PPHs)	邻苯二甲酸酯(PPHs)
金属材料	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均不超过国家电子产品有害物质限制使用标准要求。
注2：X表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过国家电子产品有害物质限制使用标准要求。
注3：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过国家电子产品有害物质限制使用标准要求。

10 本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年
本产品所有环保使用年限是指遵守有关产品的安全和使用时的注意事项，从生产日期开始的年限内，不会发生有毒有害物质泄露的安全年限。

反

保修卡

产品名称	盖章处
产品型号	
购机日期	
用户名称	
用户地址	
联系电话	
维修人	
故障描述	

8