


EDIFIER 漫步者 有源音箱 Active Speaker

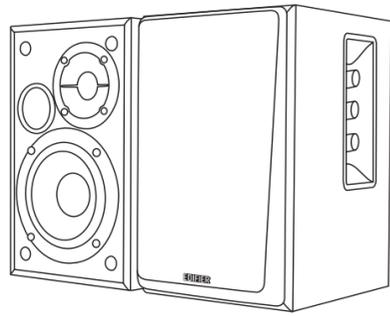

R800K 使用说明书

使用前请仔细阅读

2021年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖,散发。
2021年5月
Copyright © 2021
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1, May 2021
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

IB-100-R08000-01

重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
 - 请使用制造商指定的附件。
 - 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
 - 建议在0-35°C的环境中本产品。
 - 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
 - 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼洒到本产品上。
 - 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
 - 本产品上严禁放置任何装水的器具,如花瓶;也不要在本产品上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
 - 请不要堵塞本产品的开口处,不要将物体塞入本产品的通风口或槽口中,这样做会有起火或触电的危险。
 - 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
 - 请不要强行将插头插入端口中,连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配和方向是否正确。
 - 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
 - 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,那有可能会使您及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维修人员修理,如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
 - 在用于布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔下供电的插头。
 - 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。
 - 使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调到安全水平。
 - 正确处置废弃电子产品,不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害,并保证资源的循环利用,请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品,或联系本产品的零售商。
 - 电源警告:
 - 请将本产品放置在电源插座附近,以便使用。
 - 操作本产品之前,确保操作电压与当地供电电压相同,产品的铭牌上有显示操作电压。
 - 长时间不使用或在有雷雨天气时,为了安全,请将本产品的插头从电源插座中拔出。
 - 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。
 - 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部:
 - 此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压,这会引起触电,带来危险。
 - 此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳,其内部没有用户可更换的部件,如需维修请到有资质的维修店进行维修。
 - 此符号表示本产品只适用于室内环境。
 - 此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备,无需接地保护。
 - 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用,可以在热带气候条件下安全使用。
 - 带有接地插头的产品,应连接至带有接地保护的电源插座。
 - 对于可分离的电源线,产品的插头和器具耦合器是断开装置,应能保持方便的使用;对于不可分离的电源线,产品的插头是断开装置,应能保持方便的使用。
 - 带有全级开关的产品,电源开关可以作为断电装置,应能保持方便的使用。
- 警告!
- 电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
 - 针对可拆卸电池的产品,电池务必回收或妥善处理,针对不可拆卸电池的产品,禁止拆解。
 - 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
 - 不要让金属物体接触电池的两极,如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常,请勿继续使用。
 - 电池浸水后禁止使用。
 - 如果电池使用不当,就有可能爆炸或泄漏,从而造成烧伤和其它人身伤害;如果电池泄漏,应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。
- 无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和其它医疗设备,请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品,或联系本产品的零售商。
 - 在禁止使用的地方请关掉本产品。
 - 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动报警设备或其它自控设备附近,请勿使用本产品。
 - 在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围内,请勿使用本产品,无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用。


1 打开包装

打开包装

R800K物品清单

- 主副音箱各一只
- 遥控器一只
- 音频线一条
- 音箱连接线一条
- 说明书及售后服务卡一份

遥控器 副箱 主箱

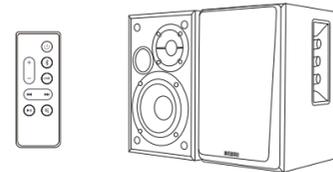

3.5mm转双莲花插头音频线




主副箱连接线



说明书

2 控制板、后面板说明


示意图

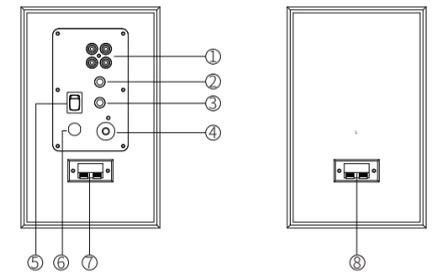

- ① Line In 1/2输入接口
- ② MIC1接口
- ③ MIC2接口
- ④ 低音调节旋钮
- ⑤ 电源开关
- ⑥ 电源线
- ⑦ 连接副箱接口
- ⑧ 连接主箱接口
- ⑨ 麦克风音量调节
- ⑩ 音乐调节
- ⑪ 音量调节/输入选择
- 短按: 音源模式切换
- 长按: 蓝牙模式连接状态下长按断开蓝牙, 其他模式长按待机
- ⑫ 电源指示灯
- 绿色: Line In 模式
- 蓝色: 蓝牙模式


注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

3 遥控器说明

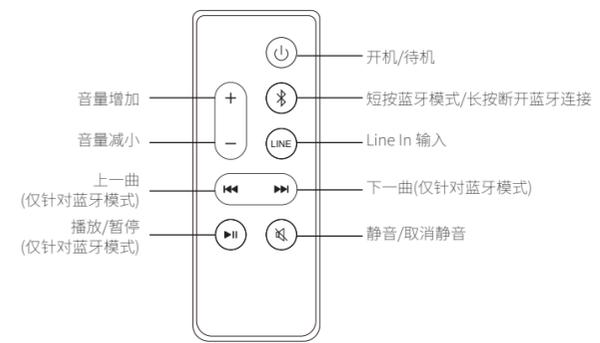

遥控器电池的更换


按照右边图示方法取下遥控器电池仓,将电池正确装入电池仓内,然后关闭电池仓。说明:本产品出厂时已将标配的一块CR2025纽扣电池装入遥控器内,并用绝缘胶纸将电池电极封闭,初次使用时请取下保护电极的绝缘胶纸。

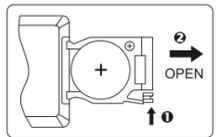

警告!不可吞咽电池,否则会有化学灼伤危险!本产品(附带的遥控器)中含有纽扣电池,如不慎吞咽电池,会对人体产生严重的伤害,甚至在2小时内致人死亡。不可将新的或已使用过的电池存放在儿童能接触到的地方。如电池仓没有安全关闭,请勿使用本产品,并确保将遥控器放在儿童拿不到的地方。如怀疑吞下了电池或是将电池位于体内,请立即就医。

4 使用说明

接线图

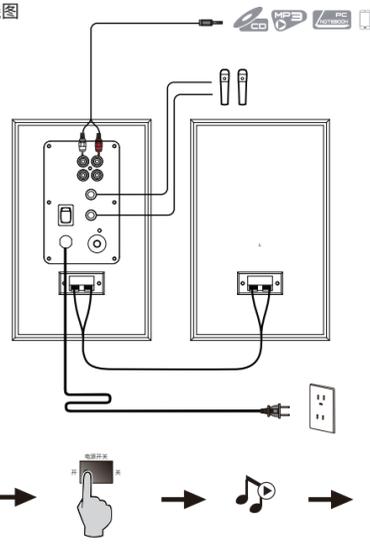

- 用音箱连接线连接主副音箱。
- 将3.5mm转双莲花插头音频线的一端插到主箱后面板上的Line In 1/2音频信号输入接口(请注意颜色的对应),另一端接音源(如手机/平板电脑等),LED灯亮绿色。
- 将电源线接入市电,打开电源开关,电源指示灯亮,音箱开机。
- 播放音乐并调整合适音量。
- R800K可接话筒使用。将话筒插入主箱后面板上的MIC1/MIC2话筒输入接口,用MIC音量调节旋钮调节合适音量。

5 使用说明——蓝牙

Bluetooth® 蓝牙输入



- 短按主箱的音量调节/输入切换旋钮或遥控器的蓝牙键,选择进入蓝牙模式,LED灯亮蓝色。
 - 请使用您的手机、平板电脑或其它音源设备进行蓝牙搜索, R800K蓝牙模式的设备名称为“EDIFIER R800K”。
- 注:
- R800K的蓝牙仅在音箱切换至蓝牙输入时才可能被搜索,并可被连接。当音箱切换至其他音源输入时,已有的蓝牙连接会断开。当音箱切换回蓝牙输入时,音箱会尝试连接最后一次连接过的蓝牙音源设备。
 - 当建立蓝牙连接时,如需输入PIN码,请输入“0000”。
 - 如需断开当前蓝牙连接,您可以按住音量调节/输入切换旋钮达到2秒以上,或长按遥控器的蓝牙键。
 - 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能,请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。
 - 由于音源设备的不同,产品的兼容性会有所差异。

规格参数

规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

产品型号:	EDF100020
失真限制的输出功率:	R/L: 21W+21W
额定声频率响应范围:	55Hz-20KHz
噪声声级:	≤25dB(A)
音频输入:	Line In 1、Line In 2、蓝牙、有线麦克风输入

6 疑难解答/声明

疑难解答:

- 只有一边音箱有声怎么办?**
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备,如音箱能正常发声,请检查您之前的音源。如音箱仍不正常,请联系售后客服。
- 音箱都无声,怎么办?**
1、请检查电源插头是否插好,电源开关是否打开。
2、请检查音源和连接线是否正确。
3、请检查音源信号输出是否正常。
4、请检查音箱或音源的音量是否已被调到最小。
5、请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题?**
漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
- 遥控器不起作用**
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确;检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

声明:由于产品的不断更新发展,我们保留在没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利,仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

7 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质的标识应由电池生产商提供。
注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

