



— FitClip Ultra — 开放式真无线蓝牙耳机


Open Ear True Wireless Bluetooth Earbuds

1. 开关机

- 打开充电盒盖开机
- 耳机放入充电盒盖自动关机



2. 电量状态与充电

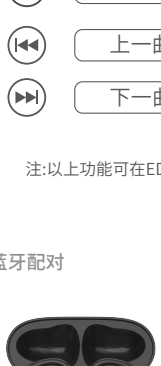

- 耳机充电
 - 将耳机放入充电盒并合上盖子
- 充电盒充电
 - 将充电盒接入Type-C充电线充电时，指示灯常亮
 - 充满后，指示灯熄灭
- 充电盒电量指示
 - 指示灯颜色指示盒子电量等级：
 - 电量充足，白灯亮1秒
 - 电量低，橙灯亮1秒
 - 电量不足，请充电，橙灯快闪3次

输入：5V = 200mA(耳机)
5V = 1A(充电盒)

警告：

- 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

3. 操作说明



图示区域为有效敲击范围，请在此范围内进行耳机功能操作。

- | | | |
|--|-------|---------|
| | 接听来电 | 双击左耳或右耳 |
| | 挂断电话 | 双击左耳或右耳 |
| | 暂停/播放 | 双击左耳或右耳 |
| | 上一曲 | 三击左耳 |
| | 下一曲 | 三击右耳 |

注：以上功能可在EDIFIER Connect APP中修改设置

• 蓝牙配对



首次配对

- 首次开机，打开充电盒盖将自动进入蓝牙配对状态，白橙灯交替快闪
- 手机蓝牙搜索“EDIFIER FitClip Ultra”选择连接



注意：当耳机连接过设备后，再次开机时将自动回连上一次的设备

连接其他设备

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键约3秒进入配对，白橙灯交替快闪
- 设备搜索“EDIFIER FitClip Ultra”选择连接，配对成功白灯亮1次后熄灭


• 左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 三击充电盒按键白灯慢闪，进入左右耳配对，同时将恢复耳机出厂设置
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对状态，白橙灯交替快闪，配对成功白灯亮1次后熄灭

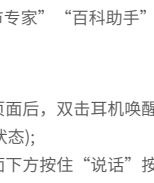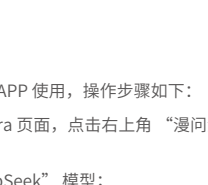

• 双设备连接

- 如【蓝牙配对】操作，把A设备与耳机配对连接，成功后不从充电盒取出耳机，再次长按充电盒按键3秒使耳机再次进入蓝牙配对模式

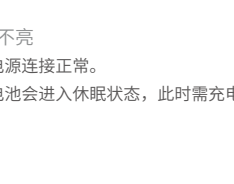

- 通过B设备搜索耳机并连接
- 然后在A设备上点击耳机配对名，手动连接耳机即可完成双设备连接



• EDIFIER Connect APP 功能说明

- | | | | | |
|---------|--------|------|---------|------|
| | | | | |
| 运动与记录 | 排水功能 | 切换EQ | 修改蓝牙配对名 | 操控设置 |
| | | | | |
| 找回耳机 | 定时关机 | 蓝牙设置 | 敲击灵敏度 | 游戏模式 |
| | | | | |
| APP同声传译 | AI智能问答 | | | |

以上功能，下载EDIFIER Connect APP 即可获取

4. 规格参数

型 号：EDF200229

蓝牙版本：Bluetooth V6.1

有效距离：约10m

工作时长：约8h(耳机)+28h(充电盒)

频响范围：20Hz-40kHz

输 入：5V = 200mA(耳机) 5V = 1A(充电盒)

声 压 级：86±3dB(A)

5. 翻译模块

- 开启翻译模式：打开翻译功能页面且页面点亮时，双击开始对话（该操作仅在翻译页面有效，原功能失效，退出翻译模式后恢复原功能）
- 退出翻译模式：退出翻译页面；熄屏或后台清退APP
- 翻译功能iOS暂支持18.0以上系统

6. AI问答模块

漫问漫答功能适配说明

漫问漫答功能支持iOS 18.0 及以上系统；安卓6.0及以上系统。

漫问漫答功能

需配合 EDIFIER Connect APP 使用，操作步骤如下：

- 进入 EDIFIER FitClip Ultra 页面，点击右上角“漫问漫答”浮标，进入功能页面；
- 可切换“豆包”/“DeepSeek”模型；
- 可切换“男”/“女”声；
- 可切换不同角色提问，包括“通用”“情感专家”“旅游博主”“文案策划师”“健身教练”“资深程序员”“学习伙伴”“健康大师”“股市专家”“百科助手”。

唤醒方式

- 方式1：进入功能页面后，双击耳机唤醒提问(需保持问答功能页面点亮状态)；
- 方式2：在功能页面下方按住“说话”按钮录音，松开后点击发送提问(最长录制30秒，25秒后启动5秒倒计时)；
- 方式3：在功能页面下方文本输入框输入内容，点击发送提问。

7. 常见问题解答

怎么进行敲击功能自定义

- 请扫描说明书上“EDIFIER Connect”APP二维码下载APP。
- 手机通过蓝牙连接到耳机，并打开APP。
- 点击APP右上角“设置”--“操作功能设置”进行左右耳功能设置。

充电盒充电时，指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机是否处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机是否在正常的工作范围。

耳机通话效果不好


- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机是否在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

8. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。

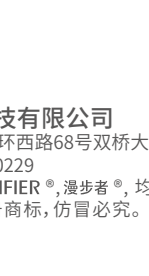

微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司

北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

型 号：EDF200229

商标说明：EDIFIER®，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。